



Smart Construction Remote


【Android】 デバイスIDの取得方法

ユーザーマニュアル / User Manual


【Android】デバイスIDの取得方法

デバイスIDの出力

- 1 SMART CONSTRUCTION Remote を起動し、ハンバーガーメニューをタップします。

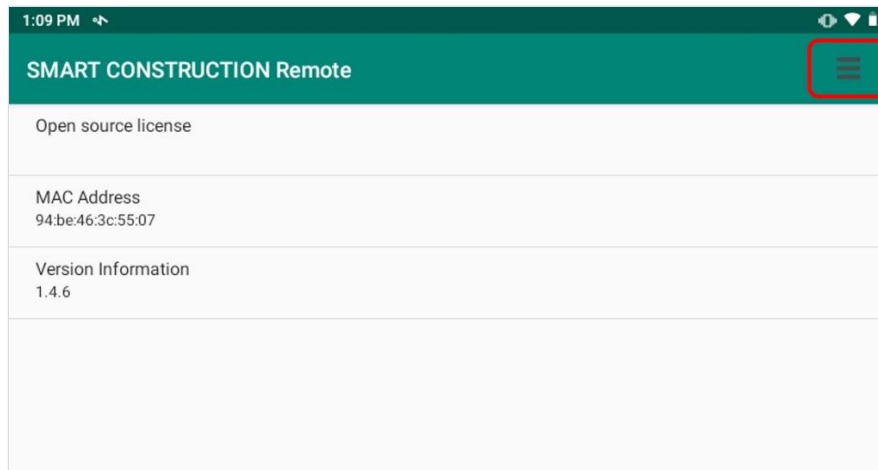

- 2 メニューから「Remote setting（リモート設定）」を選択します。

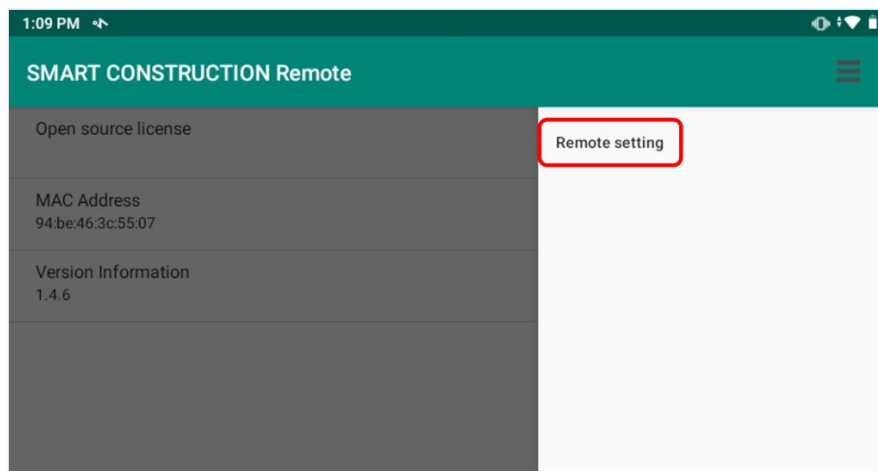

- 3 「Remote setting（リモート設定）」画面が表示されます。

SMART CONSTRUCTION Remote

Remote setting

Please input "Machine Model Name, Model Number", "Serial number", "Distributor Name" and your mail address.

Machine Model Name, Model Number

Serial number

Distributor Name (Optional)

Mail address

Description (Optional)

Device ID

SCR87D504514371

Check Cancel

- 4 出力する情報を入力し、「Check（確認）」をタップします。

SMART CONSTRUCTION Remote

Remote setting

Please input "Machine Model Name, Model Number", "Serial number", "Distributor Name" and your mail address.

Machine Model Name, Model Number

PC200-11

Serial number

50000

Distributor Name

KOMATSU

Mail address

aaa.bbb@gmail.com

Discription

Discription

Device ID

SCR87D504514371

Check Cancel

リモート設定の各項目の詳細

項目	画面表示	必須／任意	入力可能な文字
機種名、型式番号	Machine Model Name, Model Number	必須	半角英数字および記号で入力可能（ファイル名に使用できない記号を除く）*1, *2
シリアル番号	Serial number	必須	半角数字のみ
ディストリビュータ名	Distributor Name	任意	半角英数字、記号、スペースで入力可能 *1
メールアドレス	Mail address	必須	メールアドレスに使用できる文字のみ *3, *4, *5
説明	Description	任意	半角英数字、記号、スペース、改行で入力可能 *1

***1:** 次の記号が使用できます：

! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | } ~

***2:** 「機種名、型式番号」では、ファイル名に使用できないため次の記号は入力できません：

\ / : * ? " < > |

***3:** メールアドレスに使用できる文字は次のとおりです。

ローカル部：次に示す記号および英数字のみ使用できます：

. ! # \$ % & ' * + / = ? ^ _ ` { | } ~ -

ただし、次の場合は使用できません：

- ・先頭の文字が「.」または「-」の場合。
- ・「@」の直前が「.」の場合。
- ・「.」が連続する場合。

ドメイン部：次に示す記号および英数字のみ使用できます：

- .

ただし、次の場合は使用できません：

- ・「.」が1つも含まれていない場合。
- ・「@」「-」「.」が連続して入力されている場合。

***4:** 送信先メールアドレスを複数指定する場合は、カンマ（,）、半角スペース（ ）、またはセミコロン（;）で区切る必要があります（区切り文字は混在・重複しても構いません）。

例） example1@domain.com, example2@domain.com, ; example3@domain.com

***5:** 入力した値に下線が表示される場合は、下記の「メールアドレスの貼り付けに関する注意」を参照してください。

メールアドレスの貼り付けに関する注意

注意：「メールアドレス」を元文書の書式（HTML 形式）を保持したまま貼り付けると、半角スペースが non-break space（ ）に変換され、エラーになります。

Mail address	<u>sample1@optim.co.jp sample2@optim.co.jp</u>
Discription	

※ 元文書の書式を保持した場合の例（上図のようにメールアドレスに下線が表示されます）。

その場合は、区切り文字を手動で入力するか、「**書式なしテキストとして貼り付け**」する必要があります。

Mail address	sample1@optim.co.jp sample2@optim.co.jp
Discription	

※ 元文書の書式を保持しない場合の例（上図のようにメールアドレスに下線が表示されません）。

送信

- 5 「Sending confirmation（送信確認）」画面に切り替わるので、入力した情報を確認し、「Send（送信）」をタップします。

1:14 PM SMART CONSTRUCTION Remote

Sending confirmation

destination
aaa.bbb@gmail.com


subject
Remote_setting for PC200-11,50000

Attachment
PC200-11,50000.json

PC200-11
50000
KOMATSU
Discription
94be463c5507
Smart Construction

Send Cancel

6 「Sending confirmation (送信確認)」画面が閉じ、入力した情報が、入力したメールアドレス宛にメールで送信されます。

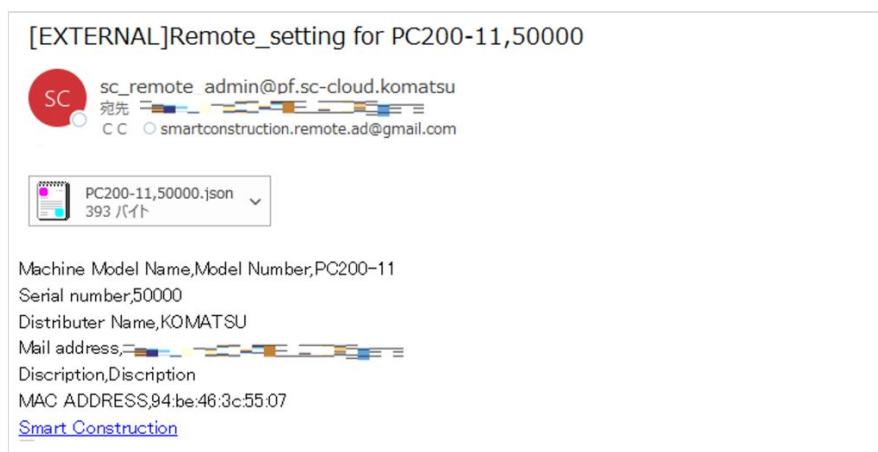

※ 上に表示する受信メールの画像は HTML 形式です。テキスト形式のメールは異なる表示になります。

※ 添付ファイルについては「デバイスIDの書類添付ルールに関する注意」を参照してください。